


Lieferumfang:

Außengitter + Befestigungseinheit


Abb. 1

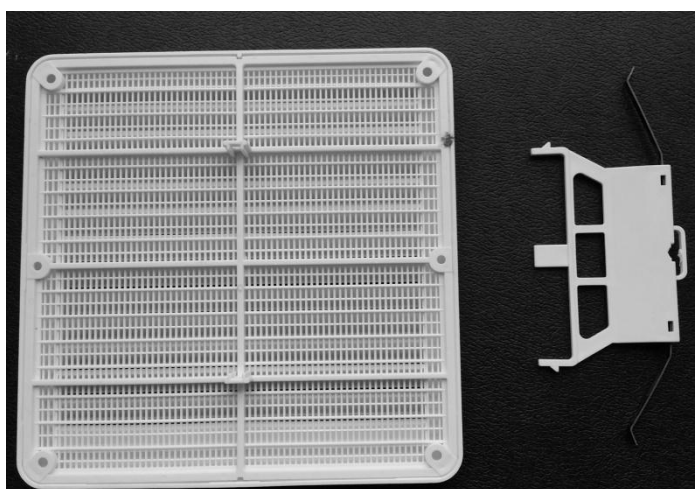

Schritt 1:


Stecken Sie die Befestigungseinheit in die, am Außengitter vorgesehenen, Montagelöcher:

Abb. 2

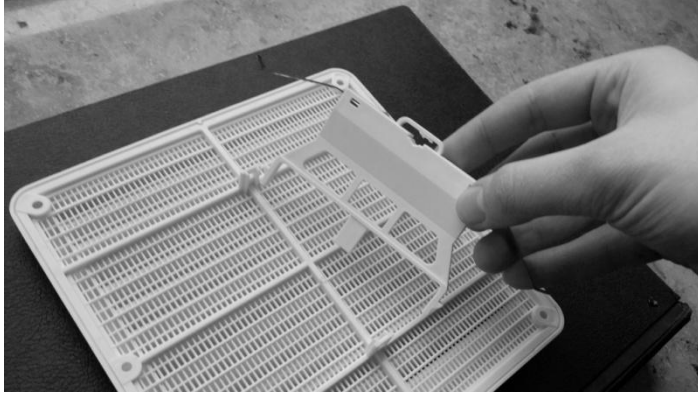

Außengitter inklusive montierter Befestigungseinheit

Abb. 3

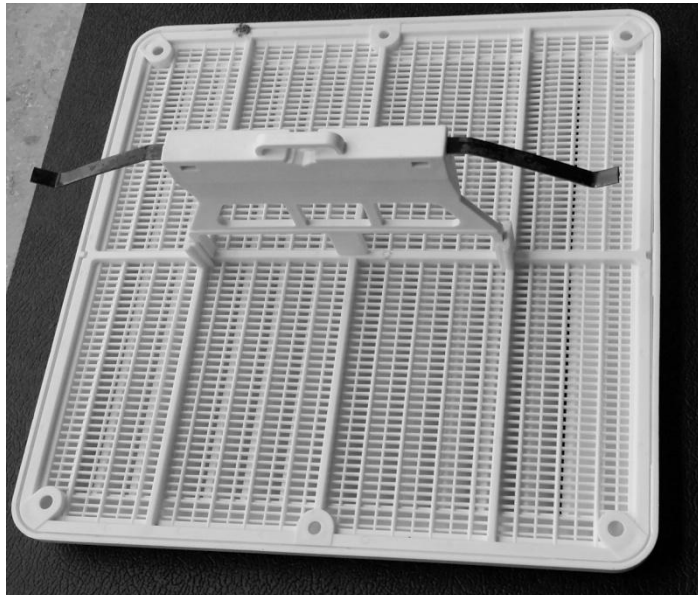

Schritt 2:

Stecken Sie das Außengitter, während Sie die Fanghaken leicht nach innen neigen, in die für das Lüftungsgerät vorgesehene Kernbohrung.

Abb. 4



Fertig montiertes Außengitter:

Abb. 5

